GITARA Paper Jamz™

Dziękujemy za zakup gitary Paper Jamz!

Zagraj na gitarze poprzez dotknięcie jej powierzchni! Zapoznaj się z treścią tego przewodnika aby poznać tryby i możliwości gitary.
UWAGA: Może być wymagany nadzór osoby dorosłej

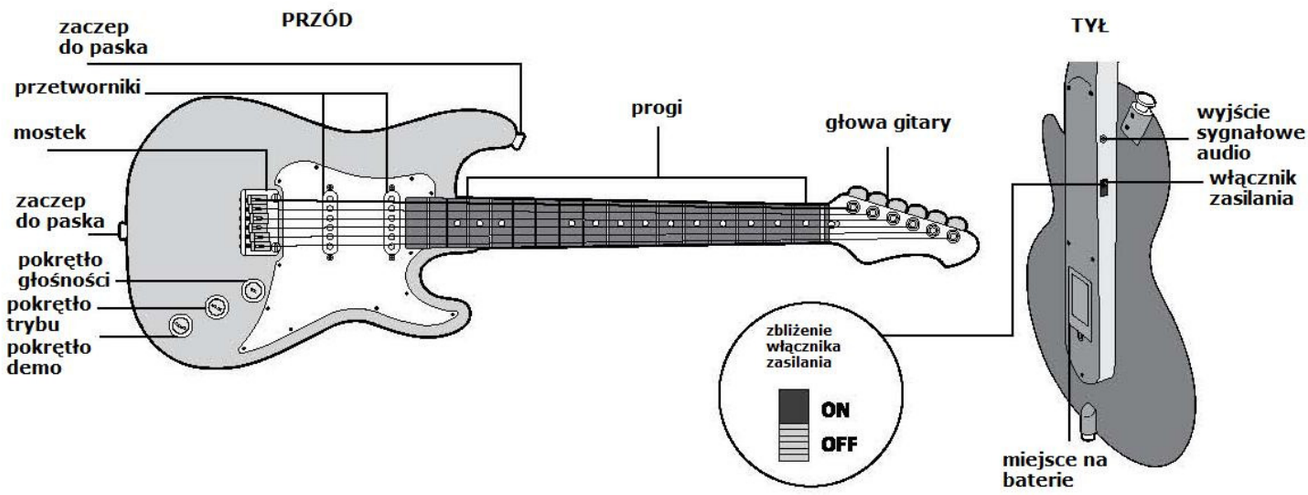

Podstawowe informacje

Ten rozdział zawiera podstawowe informacje jakie powinieneś wiedzieć o twojej gitarze Paper Jamz!

Baterie

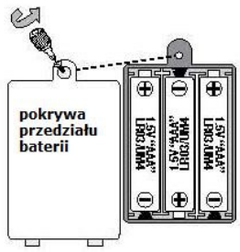

Gitara Paper Jamz wymaga 3 szt. baterii “AAA” (brak w zestawie).

Aby włożyć baterie:

1. Odkręć pokrywę przedziału baterii śrubokrętem (brak w zestawie)
2. Umieść baterie zgodnie z rysunkiem wewnątrz przedziału
3. Zakryj i zakręć pokrywę przedziału baterii.

Istotne informacje o bateriach:

- Używaj tylko nowych baterii typu AAA
- Nie mieszaj nowych i starych baterii oraz różnych typów
- Jeśli używasz akumulatorków to usuń je z zabawki przed ponownym ładowaniem
- Akumulatorki powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej
- Zwracaj uwagę na oznaczeni (+) i (-)
- Nie należy ładować baterii jednorazowych
- Nie wrzucaj baterii do ognia
- Gdy wymieniasz baterie to wszystkie jednocześnie, na inne tego samego typu i marki
- Przedział baterii nie powinien być narażony na zwarcia
- Usuń wyczerpane baterie z zabawki
- Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą
- Gdy zabawka nie będzie używana przez pewien czas, koniecznie wyjmij z niej baterie

Włączanie gitary Paper Jamz

Aby włączyć gitarę, zlokalizuj włącznik zasilania z tyłu gitary i przesuń go w pozycję ON. Usłyszysz muzykę! Gitara jest gotowa aby wybrać piosenkę i tryb, ale gdy zaczniesz poruszać ręką automatycznie zostanie wybrana piosenka z trybie Perfect Play. Aby dowiedzieć się jak wybrać odpowiedni tryb i piosenkę, przejdź do punktu Tryby na kolejnej stronie.

Ustawianie głośności

Aby zmienić głośność gitary, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Volume** przez kilka sekund a następnie przesuń palcami w prawo po gryfie w kierunku przetworników aby podgłośnić gitarę lub przesuń palcami w lewo po gryfie w kierunku głowy gitary aby ją zciszyć.

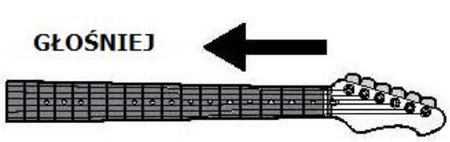

Demo

Aby usłyszeć demonstrację wybranej piosenki w trybue Perfect Play lub Rhythm, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk **Demo** (DEMO). Gdy muzyka przestanie grać, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Demo**. Aby zatrzymać demonstrację, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Mode** (MODE).

Gra na gitarze

Aby zagrać, przesuń kciukiem lub palcami po strunach w pobliżu przetworników (jak na rysunku). Najlepiej używać jest opuszków palców a nie koniuszków.

Tryby

Gitara Paper Jamz ma trzy podstawowe tryby:

- Perfect Play
- Rhythm
- Freestyle

Aby uruchomić tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Mode** aż usłyszysz dźwięk akordu gitarowego. Następnie wybierz tryb przez naciśnięcie odpowiedniego progu na gryfie (Tabela 1). Gdy tryb zostanie aktywowany usłyszysz ponownie akord gitarowy. Aby rozpocząć piosenkę po uprzednim jej wybraniu, porusz ręką jeden raz. Gdy przestaniesz poruszać ręką przez kilka taktów, dźwięk gitary przestanie być słyszalny.

Tabela 1

Tryb / funkcja	Przycisk	Próg
Perfect Play – piosenka 1	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 1 – Play 1 (naciśnij raz)
Perfect Play – piosenka 2	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 2 – Play 2 (naciśnij raz)
Perfect Play – piosenka 3	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 3 – Play 3 (naciśnij raz)
Freestyle	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 4 – Freestyle (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 1	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 5 – Rhythm 1 (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 2	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 6 – Rhythm 2 (naciśnij raz)
Rhythm Mode – piosenka 3	Mode (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 7 – Rhythm 3 (naciśnij raz)
Podgłośnienie	Volume (naciśnij i przytrzymaj)	Przesuń rękę po progach 1-10
Zciszenie	Volume (naciśnij i przytrzymaj)	Przesuń rękę po progach 10-1

Zatrzymanie i zmiana piosenki

Aby zatrzymać piosenkę w trybach Perfect Play i Rhythm, naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode. Możesz ponownie rozpocząć grę poprzez ruch ręką lub zmienić tryb poprzez naciśnięcie odpowiedniego progu.

Tryb Perfect Play

W tym trybie, aby słyszeć ścieżkę gitary musisz poruszać ręką w trakcie piosenki. W przeciwnym wypadku będzie tylko słychać podkład i głos. Można jednak wybrać ścieżki, które mają nie być słyszalne. Jak to uczynić dowiesz się z punktu mówiącego o opcji Karaoke poniżej.

Tryb Rhythm

W tym trybie kontrolujesz rytm gitary w piosenkach.

Tryb Freestyle

W tym trybie, możesz tworzyć własne utwory! Możesz grać różne akordy poprzez naciskanie więcej niż jednego progu aby utworzyć prawdziwy akord! Więcej szczegółów w punkcie **Gra prawdziwych akordów**.

Tryb uśpienia

Jeżeli nie grasz na gitarze lub nie wybierasz żadnych funkcji przez około 5 minut, gitara wejdzie w tryb uśpienia. Aby ponownie jej użyć, należy ją wyłączyć (OFF) i włączyć ponownie (ON).

Funkcje gry na gitarze

Ten rozdział przybliża różne cechy i funkcje, jakie możesz wykorzystać grając na gitarze Paper Jamz.

Palm mute (Stłumiony dźwięk)

Aby wykorzystać funkcję tłumienia dźwięku w trybach Rhythm i Freestyle, naciśnij na mostek zewnętrzną częścią dłoni. Przytrzymując mostek uzyskujesz krótki dźwięk akordów.

Powtarzanie

W trybach Perfect Play i Rhythm, możesz grać nieprzerwalnie wybraną piosenkę. Kiedy piosenka zbliża się do ostatniego refrenu, przytrzymaj progi 1 i 3 aż skończy się refren. Piosenka rozpocznie się od nowa. Aby zakończyć piosenkę przed końcem, naciśnij i przytrzymaj przycis **Mode**.

Karaoke

W trybach Perfect Play i Rhythm możesz wyłączyć wybrane ścieżki w piosence aby lepiej nauczyć się piosenki!

Aby włączyć funkcję Karaoke, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **Mode** i **Demo** aż usłyszysz akord gitarowy. Następnie naciśnij właściwy próg aby wybrać wybrany utwór w trybie Perfect Play lub Rhythm. Gdy piosenka i tryb zostaną wybrane, możesz dokonać wyciszenia wybranej ścieżki poprzez naciśnięcie progu (szczegóły w Tabeli 2). Gdy poruszysz ręką piosenka się rozpocznie.

UWAGA: Możesz również użyć przycisku **Demo** aby usłyszeć wybrany utwór w trybie Karaoke. Szczegóły w punkcie Demo powyżej.

Tabela 2

Przycisk	Próg	Rezultat
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 1	Wyłączenie śpiewu
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 2	Wyłączenie perkusji lub podkładu*
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 3	Wyłączenie podkładu
Menu i Demo (naciśnij i przytrzymaj)	Próg 1, 2 i 3	Wyłączenie wszystkiego oprócz gitary
*zależnie od piosenki		

Gra prawdziwych akordów

Na gitarze Paper Jamz można grać prawdziwe akordy durowe i molowe! Poniższe tabele pokazują jak je zagrać.
Numer progu znajduje się w kolumnie po lewej stronie. Szare komórki tabeli oznaczają progi jakie należy nacisnąć podczas gry.

Akordy durowe

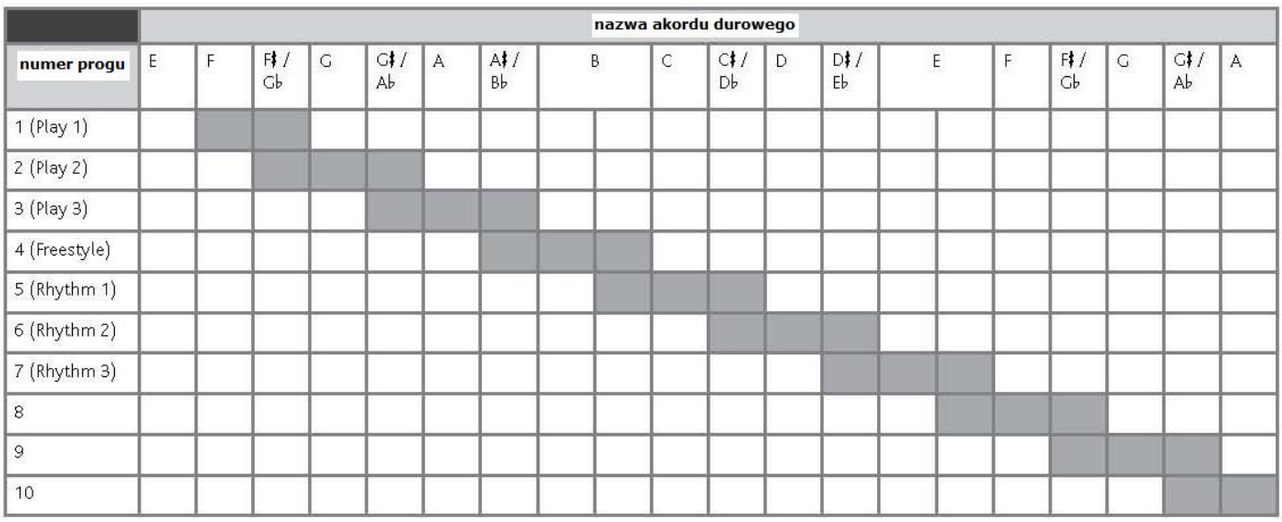

Akordy molowe

	nazwa akordu molowego															
numer progu	E	F	F♯ / G♭	G	G♯ / A♭	A	A♯ / B♭	B		C	C♯ / D♭	D	D♯ / E♭	E		F	F♯ / G♭
1 (Play 1)	■	■	■														
2 (Play 2)			■	■	■												
3 (Play 3)	■	■	■		■	■	■										
4 (Freestyle)	■			■	■		■	■	■								
5 (Rhythm 1)						■	■		■	■	■						
6 (Rhythm 2)								■	■		■	■	■				
7 (Rhythm 3)										■	■		■	■	■		
8												■	■		■	■	■
9														■	■		■
10																■	■

Siódmy akord

	nazwa siódmego akordu													
numer progu	F	F♯ / G♭	G	G♯ / A♭	A	A♯ / B♭	B		C	C♯ / D♭	D	D♯ / E♭	E	
1 (Play 1)	■	■												
2 (Play 2)		■	■	■										
3 (Play 3)				■	■	■								
4 (Freestyle)	■	■				■	■	■						
5 (Rhythm 1)			■	■				■	■	■				
6 (Rhythm 2)					■	■				■	■	■		
7 (Rhythm 3)							■	■				■	■	■
8									■	■				■
9											■	■		
10													■	■

Gwarancja

Limitowana gwarancja WowWee 90 dni

Firma WowWee Group Limited gwarantuje, że produkty Paper Jamz będą wolne od wad z tytułu zastosowanych materiałów i jakości wykonania przez limitowany okres 90 dniu od daty zakupu detalicznego.

Aby dowiedzieć się więcej o Paper Jamz lub poznać inne produkty WowWee, odwiedź:
www.wowwee.com

Aby zarejestrować swój produkt Paper Jamz, odwiedź:
www.wowwee.com/register

Jeżeli masz dodatkowe pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej instrukcji, odwiedź:
www.wowwee.com/support

Opracowanie instrukcji w języku polskim:
KAADI Adam Kaczmarek

Bezpośredni importer:
KAADI Adam Kaczmarek
ul. Sportowa 12
86-014 Sicienko
biuro@kaadi.pl